

Guide de l'utilisateur



Version 1.2

Dernière modification : Janvier 2016

Introduction

Voici le guide utilisateur ID station *Photomatic*, le système de photo passeport biométrique le plus fiable et rapide . Ce guide est une aide pour son utilisation. Aller sur www.IDstation.eu pour les informations de dernière mises à jour, vidéos et FAQ.

Sommaire

1. Mise en route ON/OFF
2. Faire une prise de vue
3. Le logiciel adapte automatiquement la photo
4. Contrôle de la qualité
5. Impression
6. Sauvegarde
7. Courriel

Utilisation de mot de passe

ID station s'ouvre par default en mode utilisateur. C'est le mode d'opération normal , permettant l'utilisateur de faire fonctionner l'ID station avec les réglages standard paramétrés.

Un mode paramétrage plus sophistiqué est protégé par un mot de passe. Par exemple : mot de passe requis pour sortir de l'application. Quatre différents niveaux sont protégés par un mot de passe.

Par défaut le mot de passe est vierge (aucun mot de passe ne sera demandé, le logiciel est disponible pour l'utilisateur sans mot de passe).

Vous pouvez régler le mot de passe dans le menu Admin.

Chapitre 1. Mise en route ON/OFF

Il est recommandé d'éteindre votre ID station à la fin de la journée de travail et de l'allumer à nouveau le lendemain matin. De même pour votre contrôleur de caméra et CamFi (si vous travaillez en mode sans fil).

Power ON:

1. Allumer le contrôleur CamFi
2. Allumer l'imprimante
3. Allumer la tablette





Le bouton ON/OFF de l'imprimante est situé sur le côté arrière de l'imprimante.. Assurez-vous que l'imprimante soit allumée en premier. Sinon un message d'erreur vous indiquera que l'imprimante n'est pas connectée.

Appuyer sur le bouton On/Off de la tablette. Le bouton On/Off est situé sur le côté droit de la tablette. . Si vous voyez l'écran de bienvenue après allumage, faites glisser votre doigt vers le haut en montant.

Le logiciel photomatic (version 7) s'ouvre automatiquement. Si vous n'avez pas allumé l'appareil et l'imprimante ou déconnecter l'imprimante ID station, ce message d'erreur apparaîtra:

Allumer simplement l'imprimante ou la connecter (brancher le câble USB). Vous n'aurez alors pas besoin de redémarrer, Le logiciel se réinitialisera au moment où vous appuierez, plus tard, sur le bouton impression .

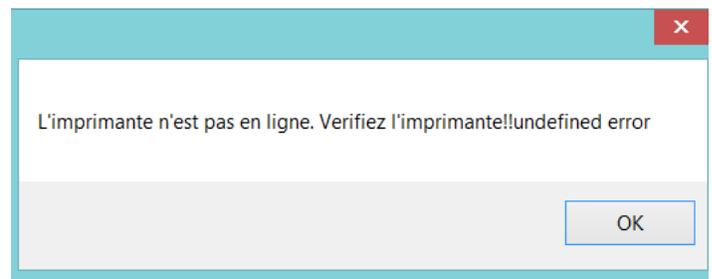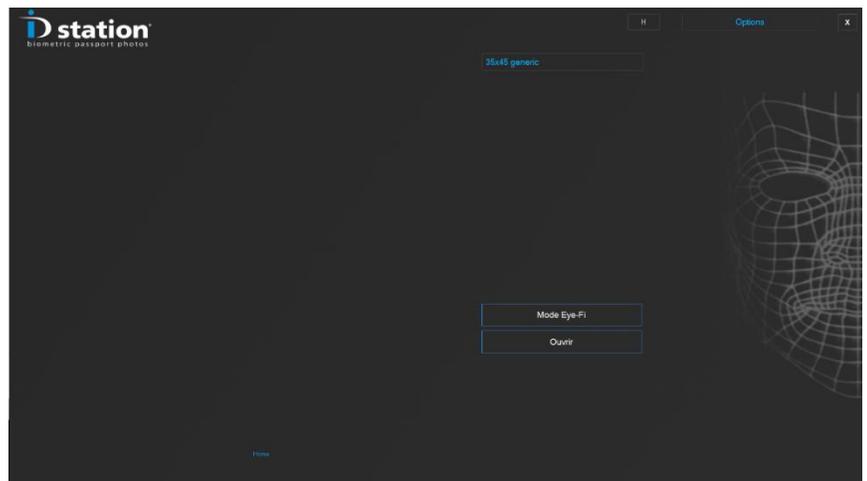

Important : Sans l'imprimante ID station connectée au système, le logiciel sera verrouillé. Vous ne pourrez pas sauvegarder, envoyer par email ou imprimer. Le logiciel vous demandera de saisir une licence de demo :

L'imprimante requiert une licence pour débloquent le logiciel !


Donc à chaque fois que le logiciel vous demande une licence, vous avez probablement oublié de connecter votre imprimante, ou l'imprimante n'est pas allumée.....

Power OFF:

Appuyer sur le bouton ON/OFF de la tablette pour l'éteindre. Vous pouvez laisser l'imprimante allumée si vous le souhaitez. Si vous l'éteignez, rappelez-vous de l'allumer avant de redémarrer la tablette.

Eteignez aussi le contrôleur CamFi. Rappelez-vous que le contrôleur CamFi fonctionne sur batteries, tout comme votre appareil photo. Donc, vous devez vous assurer que les batteries sont chargées lorsqu'il n'est pas utilisé. La caméra a habituellement un chargeur spécial, mais le contrôleur CamFi dispose d'une batterie intégrée qui ne peut pas être enlevée. Vous devez le charger en utilisant le câble de charge USB. Il n'y a pas d'adaptateur, vous devez donc brancher le câble de charge USB dans un port USB d'un ordinateur en cours d'exécution ou d'une tablette (l'IDStation par exemple) ou utiliser un adaptateur 5V à usage général. Ceux-ci sont assez communs.

Si le système n'est pas utilisé pendant un certain temps, L'écran de veille se met en place. Pour en sortir appuyer juste sur l'écran. Quand le système n'est pas utilisé pendant un certain temps le mode veille s'installe. Appuyer alors sur le bouton ON/OFF pour relancer ID station.

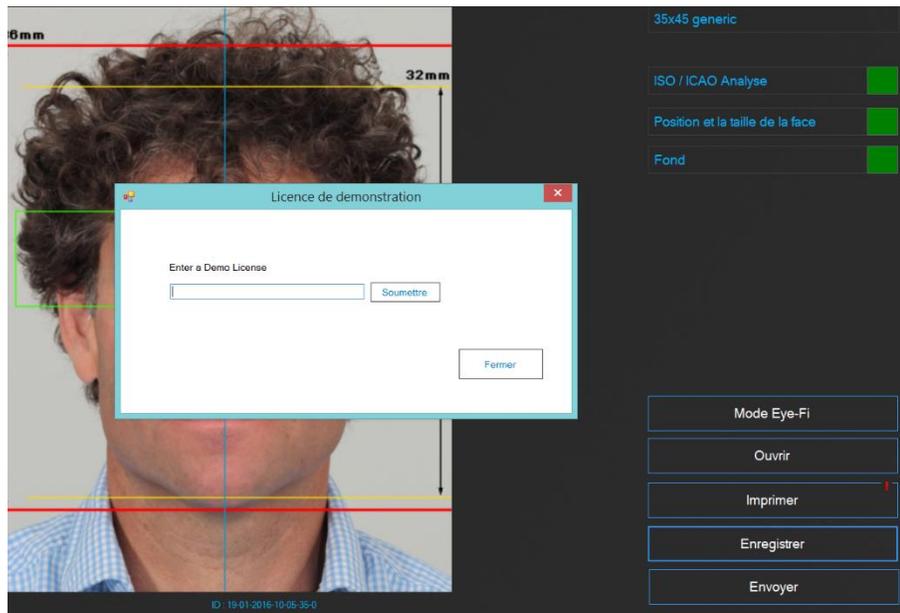

Chapitre 2. Prendre une photo et transférer l'image

ID station dispose de plusieurs options pour transférer une image de la caméra à l'ID station.

ID station est livré avec un contrôleur plug & play CamFi. Cela signifie qu'il est déjà associé à l'ID station. Il suffit de connecter le contrôleur CamFi à votre appareil photo et commencer à prendre des photos. Il y a un manuel d'installation séparé pour le CamFi. Nous vous invitons à suivre ces instructions pour configurer votre appareil correctement.



Une fois que le contrôleur et la caméra sont connectés et que le contrôleur est fixé à l'appareil photo, vous pouvez activer l'appareil photo (assurez-vous préalablement qu'une carte mémoire est insérée). Le contrôleur CamFi devrait s'être activé lors du démarrage du système, il est le premier appareil que vous devez activer tous les matins. Pour plus d'informations sur le contrôleur CamFi et ses paramètres, nous vous invitons à consulter CamFi "How to".

Travailler avec une carte mémoire

Une autre procédure de récupération de photos consiste à les importer dans l'ID Station grâce à la carte mémoire de l'appareil. La procédure est simple: insérez la carte dans votre appareil photo et prenez quelques photos.



Maintenant, prenez la carte et insérez-la dans le lecteur de carte de votre ID Station.

Cliquez sur le bouton "Lire Carte" pour commencer le balayage de la carte mémoire. Le logiciel affiche en premier les dernières photos prises. Cliquez sur l'aperçu que vous voulez traiter.

Si le bouton "Lire carte" n'apparaît pas, c'est que votre ID Station est réglé sur un autre mode d'importation d'images. Il faut alors changer de mode. La procédure est décrite dans un manuel séparé intitulé "How to read cards". Nous vous invitons à en prendre connaissance.


D'autres modes d'importation de photos sont disponibles, notamment le mode automatique. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le chapitre "Scan folder settings" du manuel.

Chapitre 3. Le logiciel traite l'image

Une fois la photo sélectionnée, elle est traitée par le logiciel. Attendez maintenant que le logiciel transforme automatiquement la photo grâce au contrôle biométrique tout en réalisant en même temps une vérification du respect des normes ICAO !

Le calculateur biométrique détectera automatiquement le visage et les yeux et générera un alignement parfait des mesures. Le résultat est présenté avec des repères en haut de l'image qui vous aiderons à vérifier la bonne position .

Ensuite le logiciel lance une vérification complète de qualité. Il vérifiera si la photo de passeport générée automatiquement est fidèle aux normes officielles requises de qualité : Position et taille du visage, la couleur du fond et l' uniformité. Toutes ces spécifications sont définies par la norme ICAO , avec parfois des spécificités supplémentaires selon le pays.

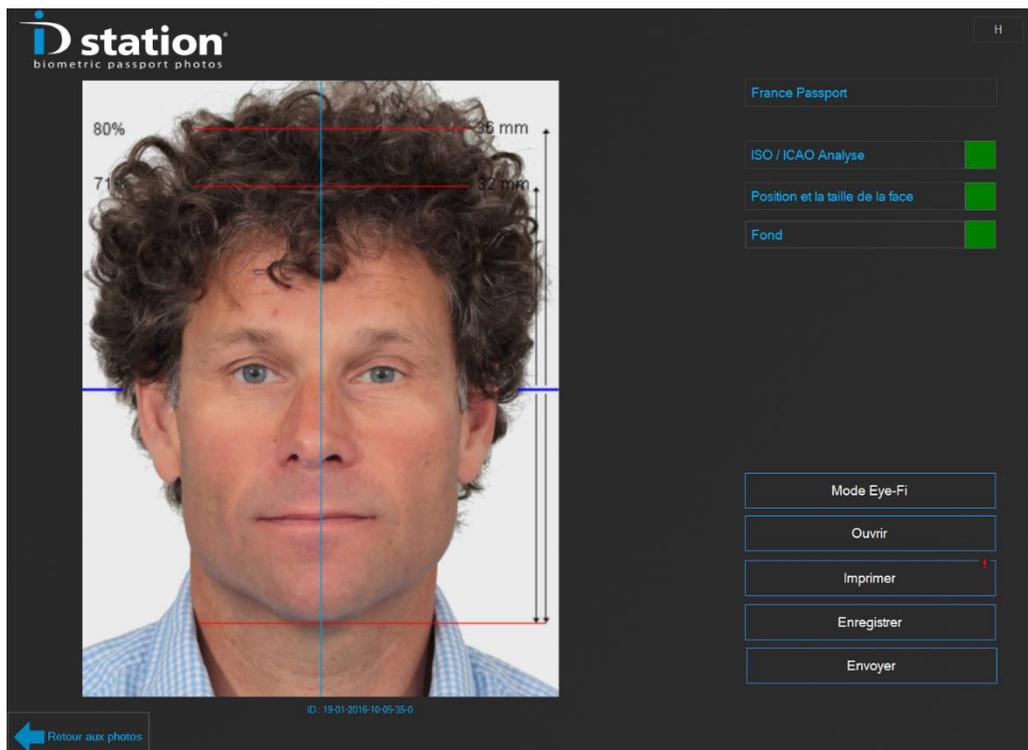

Les résultats sont représentés sous forme de carrés verts ou rouges. Vous pouvez cliquer sur les boutons afin d'examiner davantage les résultats des tests.

Si l'un des tests a échoué le carré sera rouge et vous devez cliquer sur le bouton approprié pour vérifier

Chapitre 4. Vérification !

Avant **d'imprimer, d'envoyer par Email ou Sauvegarder** la photo passeport, nous devons nous assurer que cette photo soit correcte et qu'elle soit en conformité aux normes de photos passeport officielles. Il est important de faire ceci pendant que le client est toujours là, si possible toujours assis en face de l'appareil.

Les normes de photos passeport et photos ID sont strictes. Vérifier chaque photo de passeport avant de l'imprimer et le logiciel de la station d'identité vous aidera à le faire.

Le logiciel vérifie chaque point suivant de la photo :

- ICAO (ISO/IEC 19794-5) spécifications
- Spécifications locales selon le pays sélectionné
- Format et position du visage
- Fond d'image

Que faire quand un test a échoué ?

Qualité de l'image : si le test de qualité image échoue cliquer sur le bouton pour examiner. Vous obtiendrez une vue d'ensemble détaillée de tous les tests sous forme de résultats en % (0-100 ou 100% est un score parfait). La plupart du temps la photo doit être refaite.

Position et format du visage : si la position et le format du visage échouent, le plus probable est que la photo n'est pas correcte. Il n'est pas nécessaire de cadrer la prise de vue et d'essayer de simuler la bonne position. Vérifier simplement que la prise de vue ne soit pas trop large en cadrage et pas trop centrée (voir les exemples ci-dessous)



Prise de vue OK.

Trop de zoom.

Prise de vue trop haute ou basse

Ainsi, si vous avez pris les photos comme cela, vous pouvez toujours modifier la taille et la position du visage en utilisant le logiciel :



Cliquer sur le bouton "Taille visage et position" et vous pourrez modifier la taille du visage (les boutons "-" et "+") et la position. Cliquer sur "X" une fois terminé. Le bouton disparaîtra et le logiciel vérifiera à nouveau la taille et la position du visage.


Fond : Si le test de fond échoue, la couleur de fond mesuré ne répond pas aux exigences du pays choisi. Par exemple, la couleur de fond préférée pour les photos de passeport canadien est le blanc. La couleur de fond pratique pour les photos de passeport pour le Royaume-Uni est le gris clair. Si vous capturez une image en utilisant un fond blanc et vous sélectionnez Royaume-Uni comme pays, vous obtiendrez une erreur de fond. Vous pouvez utiliser l'outil de fond pour changer la couleur de fond. Cliquez sur le bouton pour démarrer cet outil sophistiqué. S'il vous plaît lire le "How To: fond outil" pour une description plus élaborée et détaillée .

Rappelez-vous que le logiciel vous aide à vérifier la photo de passeport. Mais la décision finale pour imprimer ou pour capturer une autre image vous appartient ! Le logiciel vous permettra d'imprimer ou d'enregistrer une photo de passeport, même si l'un des tests a échoué (noter que ceci est un paramètre du système de sorte qu'il se peut que vous ne soyez pas autorisé à imprimer ou enregistrer une photo refusée)..

Chapitre 6. Impression

Imprimer une photo est très facile. Cliquer sur le bouton "Imprimer (123)" .Le chiffre noté vous indique le nombre d'impressions restantes. Pratique !

Maintenant, vous verrez un aperçu de ce qui sera imprimé. Cela dépendra du choix du modèle d'impression sélectionné.

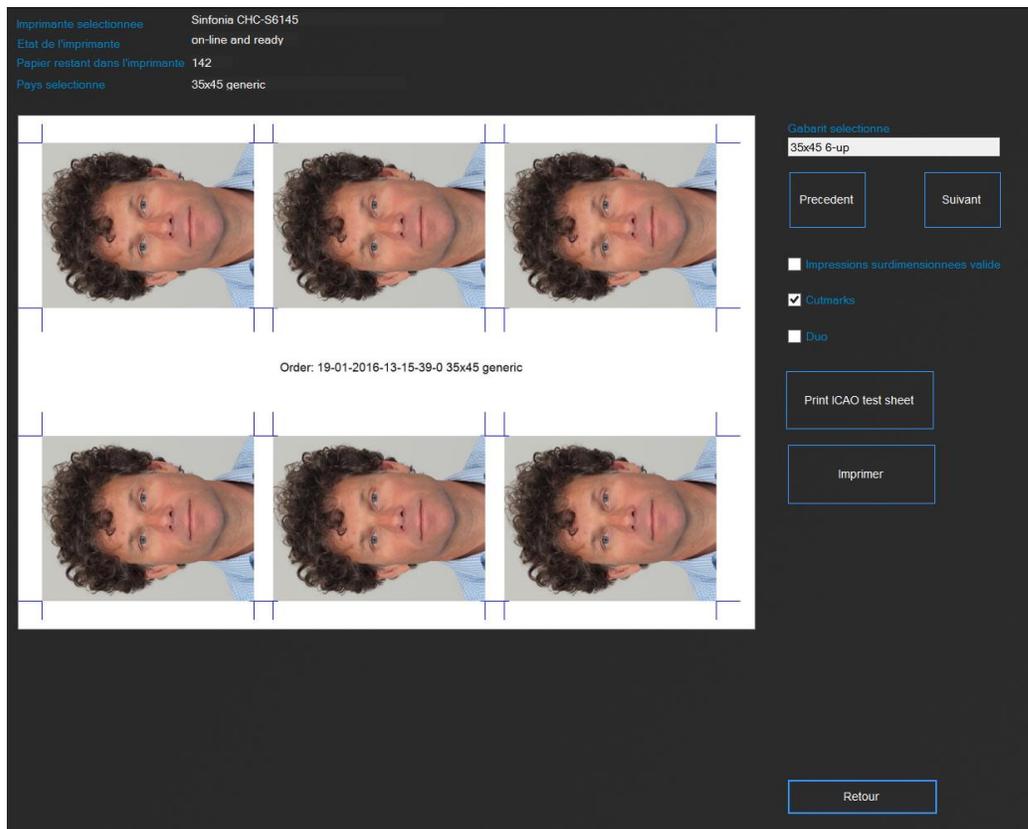


ID station propose de nombreux modèles d'impression. Si vous voulez choisir un autre modèle d'impression, au lieu d'imprimer celui par défaut, cliquez sur "Précédent" ou "Suivant". Pour imprimer l'aperçu, cliquez sur le bouton "Imprimer". Vous pouvez aussi imprimer le test de rapport ICAO de cette photo de passeport.

Il y a quelques options telles que "surdimensionné" (imprimer les photos d'identité en un peu plus grand) ou avec des traits de coupe. Le DUO est une option pour imprimer deux séries de photos d'identité différentes sur une seule feuille de papier. Cette option est généralement utilisée pour imprimer des photos d'identité de quelqu'un avec et sans lunettes ou d'imprimer des photos d'identité officielles et une photo "free style" avec un sourire par exemple.

Chapitre 6. Sauvegarder

La sauvegarde est aussi facile que l'impression. Cliquez sur "Sauvegarder et ID station présentera l'option de sauvegarde dans une nouvelle fenêtre:

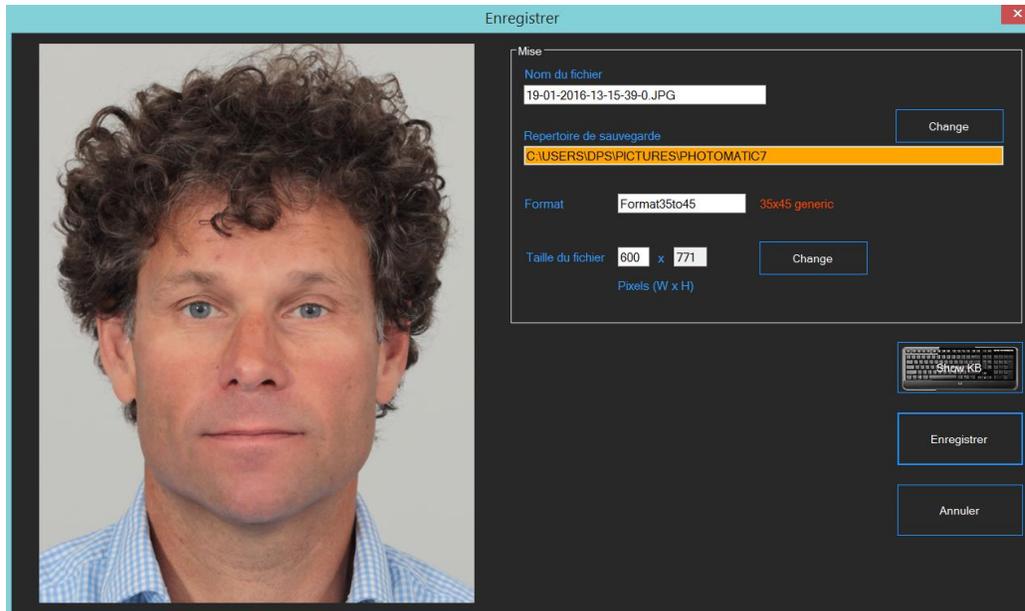


Cliquer sur "Sauvegarder" pour sauvegarder la photo identité en fichier JPEG. Le nom du fichier et le chemin du dossier (comme une clé USB ou carte mémoire) et la taille du fichier sont pré-réglés. Ces valeurs sont stockées dans le DefaultSaveTemplate. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

Lors du démarrage de l'outil Enregistrer le logiciel Photomatic va vérifier si le dossier de destination existe. Si non, vous serez averti (et le champ sera orange tout comme dans l'exemple ci-dessus).

Chapitre 7. Email

ID station vous permet d'envoyer par courriel des photos de passeport. (vous devez être en ligne pour utiliser cet outil) Cliquez sur le bouton "Email" pour lancer l'outil.

Note : La photo de passeport que vous enverrez par courriel sera défini pour un pays particulier. Par exemple, si vous avez sélectionné «Passeport Canada» en tant que pays la photo que vous enverrez est traitée et formatée pour une demande de passeport au Canada (50x70). Si vous devez envoyer une photo d'identité pour une autre application, comme une carte verte pour les Etats-Unis, modifier la sélection en choisissant le pays et le bon format «USA greencard» dans ce cas !

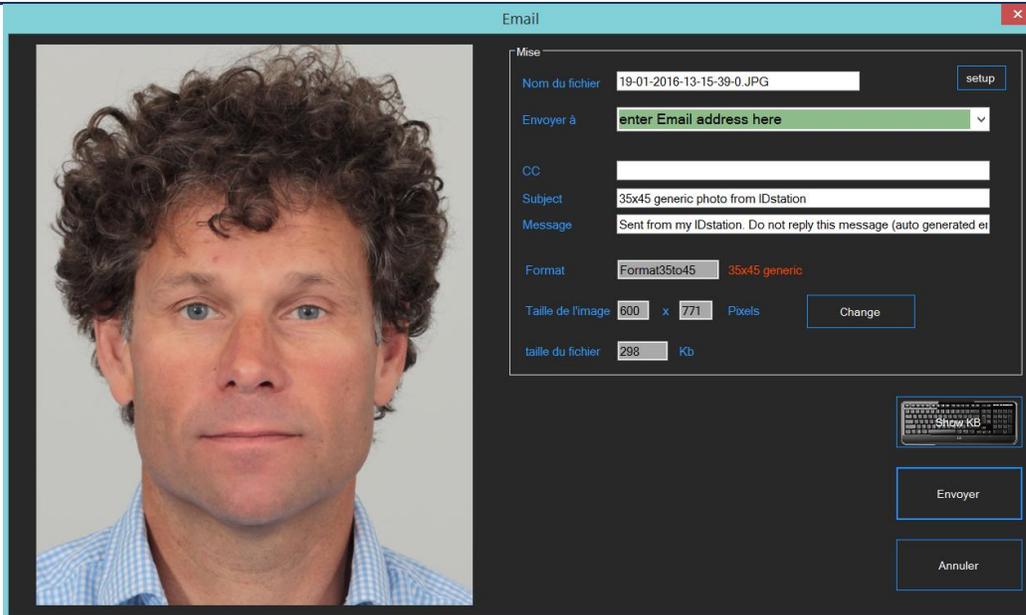

La

plupart des champs dans l'outil e-mail sont prédéfinis avec des valeurs par défaut. Le pays sélectionné est affiché en rouge pour souligner qu'il est traité et contrôlé pour cette application (seulement).

Il suffit d'entrer l'adresse e-mail. Vous pouvez accéder à cette aide du clavier ou sélectionnez l'une des adresses électroniques prédéfinies de la liste (cliquez sur la liste déroulante pour les voir).

Cliquer sur "envoyer" pour envoyer le fichier JPEG au destinataire. Le nom de fichier, taille et le format sont pré-réglés selon les informations à l'écran. Vous pouvez modifier la taille au besoin **Note** : Certaines applications nécessitent une taille de fichier minimale ou maximale. Voilà pourquoi la taille du fichier est calculé et affiché.

Pour plus d'informations (comme le bouton de configuration et la façon de modifier les champs prédéfinis) consulter le manuel « Comment Envoyer. »

